




**Лигатура MELT SUPER4
для литья по выплавляемым моделям
(для красного золота, серия SUPER)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проба	375	585	750
Температура плавления лигатуры, °C	1 010		
Цвет	русский красный		
Плотность, г/см ³	10.90	13.10	14.74
Температура плавления ювелирного сплава, °C	1 010	1 030	890
Твердость ювелирного сплава по шкале Бриннеля	180	140	160
Химический состав	Cu – 95.4 %; Zn – 3.0 %; Si – 0.4 %; Ga – 3.0 %		
Добавление серебра	не требуется		

ОПИСАНИЕ

Высококачественный мастер-сплав для производства ювелирного золотого сплава 375 – 750 пробы, полученный из металлов наивысшей чистоты: электролитической бескислородной меди класса А с чистотой 999,97, INCO никеля и SHG 99,995 цинка. Данный сплав дегазирован и обработан антиокислительными реагентами. Пригоден для литья любого типа, в том числе и для литья с камнями. При использовании сплавов серии SUPER добавление серебра в ювелирный сплав не требуется.

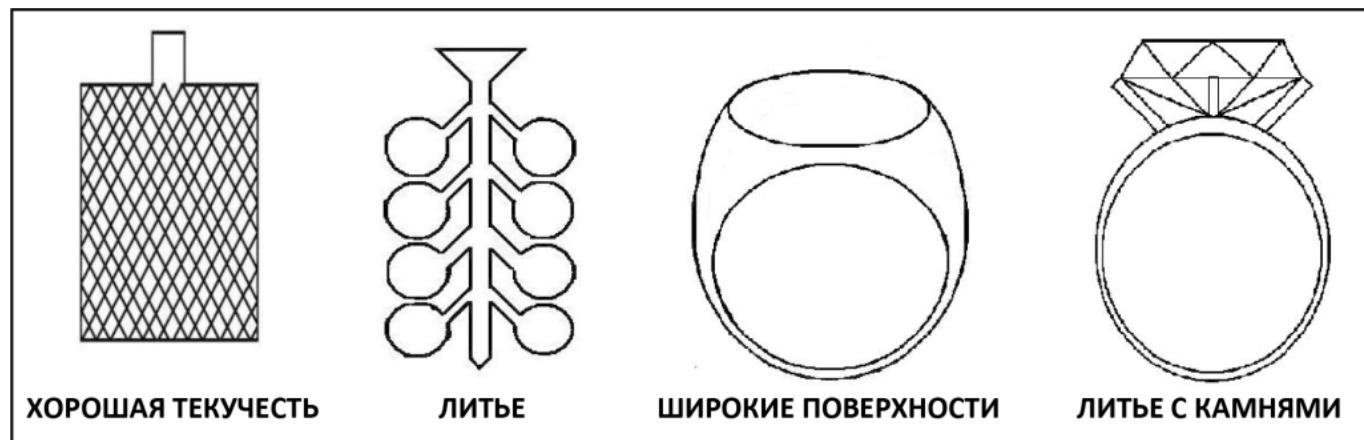

ТЕМПЕРАТУРА ОПОКИ

Для получения оптимального результата при литье мы рекомендуем использовать следующую температуру опоки:

Тип литейной установки	Температура опоки, °C
Центробежная	500
Вакуумная с литьем в атмосфере	600
Вакуумная с литьем под давлением	650

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Нагрейте тигель перед тем, как поместить в него мастер-сплав и предварительно измельчённое на небольшие кусочки золото.

Используйте только борную кислоту для защитного покрытия поверхности расплава, особенно при плавке без использования защитных газов или вакуума.

Убедитесь, что все металлы расплавились. Перемешайте расплав, если возможно.


Температура пролива должна быть примерно на 30 °C выше температуры плавления легированного сплава.

Размывку опоки рекомендуем проводить через 3 минуты после заливки металла. В случае литья с камнями размывку следует начинать после остывания опоки до 100 °C.


ВНИМАНИЕ: не допускайте излишнего нагрева (до кипения и/или испарения) сплава. Соблюдение должного температурного режима (правильный выбор температур плавления и охлаждения) определяет качество металла.





ПРИ НЕРАЗОГРЕТОМ ТИГЛЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ ПЕЧИ

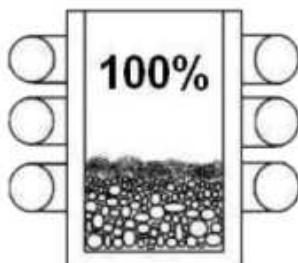

КОГДА МЕТАЛЛ
НАЧНЕТ ПЛАВИТЬСЯ,
УМЕНЬШИТЕ МОЩНОСТЬ

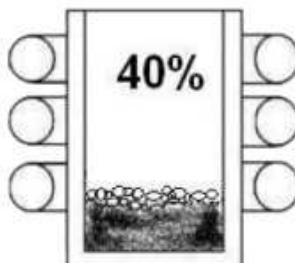

КОГДА МЕТАЛЛ
РАСПЛАВИЛСЯ,
УМЕНЬШИТЕ МОЩНОСТЬ

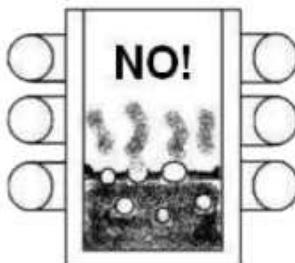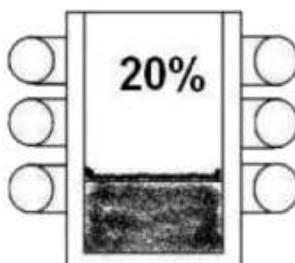

НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕ МЕТАЛЛ!

Компания GALVANO является эксклюзивным дистрибутором сплавов MELT ITALIANA на российском рынке. Подлинные сплавы MELT ITALIANA вы можете приобрести только у нас и наших официальных представителей в регионах России.

По всем вопросам относительно приобретения и использования нашей продукции просим обращаться к нашим специалистам:

в Москве

+7 (499) 121-80-80, +7 (499) 121-90-60
info.galvano@mail.ru

в Костроме

+7 (4942) 22-12-12, +7 (980) 573-73-73
kostroma@galvano.su